

KOPPLA IN BREDBAND VIA FIBER MED WIFI-ROUTER




Det här behöver du:

- Wifi-router ([TG799vac xstream](#), [TG799vac](#), TG799v2, TG789) med tillhörande strömadapter. Din router kan skilja sig från den på bilderna men tillvägagångssättet är detsamma.
- Nätverkskabel.

1


Koppla in wifi-routern till fiberuttaget

Koppla en nätverkskabel från det röda fiberuttaget i din bostad eller mediakonvertern (se bild) till det röda uttaget märkt WAN på din wifi-router.

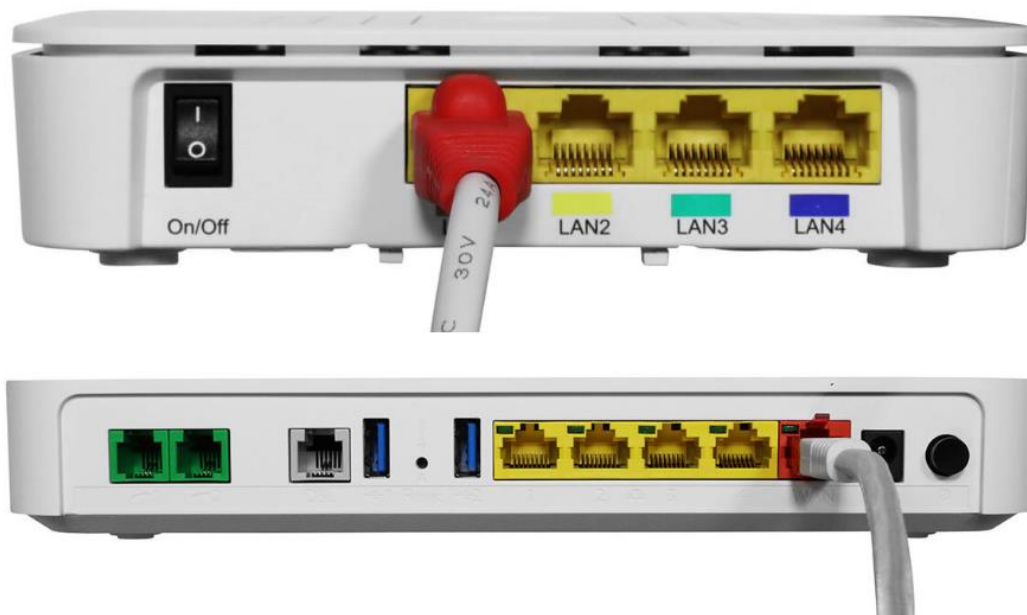

Anslut routern till ett eluttag och starta den


Koppla strömadapterns kabel till Power-uttaget på din router. Sätt sedan strömadaptern i ett eluttag och starta med strömbrytaren.

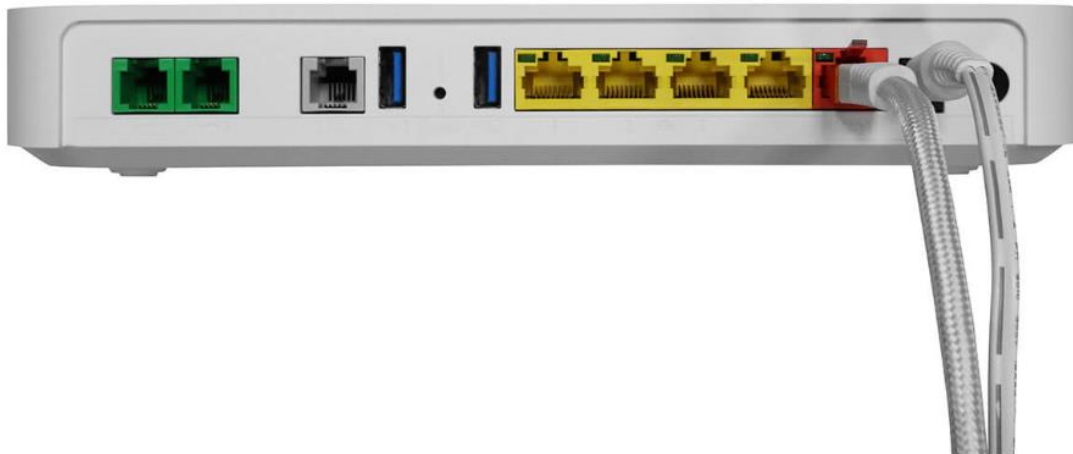

Programvaran till din router uppdateras nu automatiskt

Det tar ca 15 minuter för routern att läsa in programvaran, koppla inte bort några sladdar under denna tid. Om det inte skulle fungera efter detta kontrollera att sladdarna är rätt kopplade och starta därefter om routern genom att slå av och på strömmen.

Du hittar namnet på ditt nätverk och lösenord på routerns undersida.

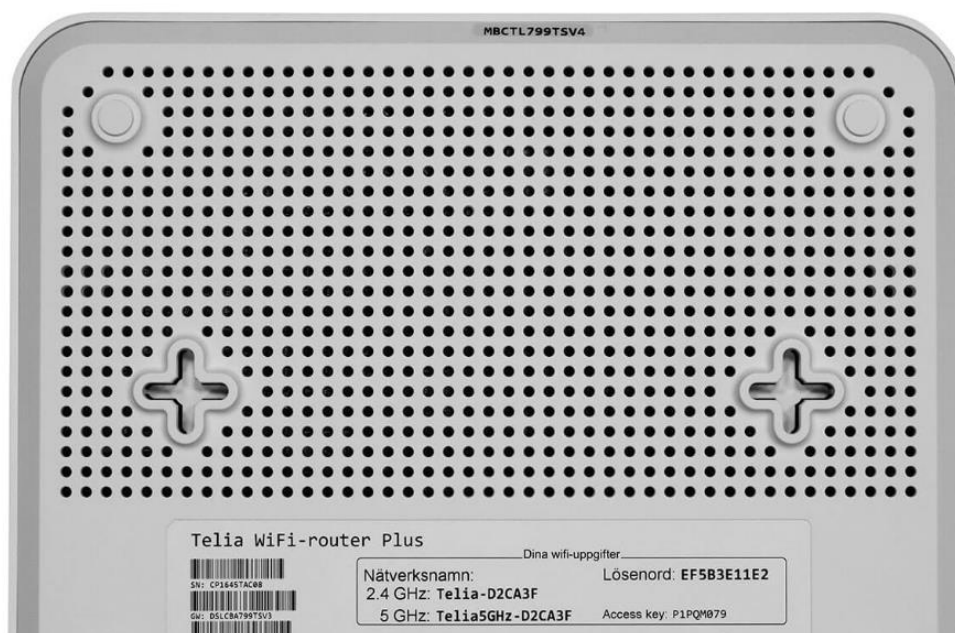

KOPPLA IN TV FRÅN TELIA VIA FIBER MED WIFI-ROUTER

Det här behöver du:

- Tv-box med tillhörande strömadapter
- Wifi-router ([TG799vac Xstream](#), [TG799vac](#), TG799v2, TG789) med tillhörande strömadapter. Din router kan skilja sig från den på bilderna men tillvägagångssättet är detsamma.
- Nätverkskabel
- HDMI-kabel

1


Koppla in wifi-routern till fiberuttaget

Koppla in routern i fiberuttaget med nätverkskabeln.

2

Koppla routern till din tv-box

Koppla nätverkskabeln från nätverksuttaget på din tv-box till ett av de **gula nätverksuttagen** på din router.

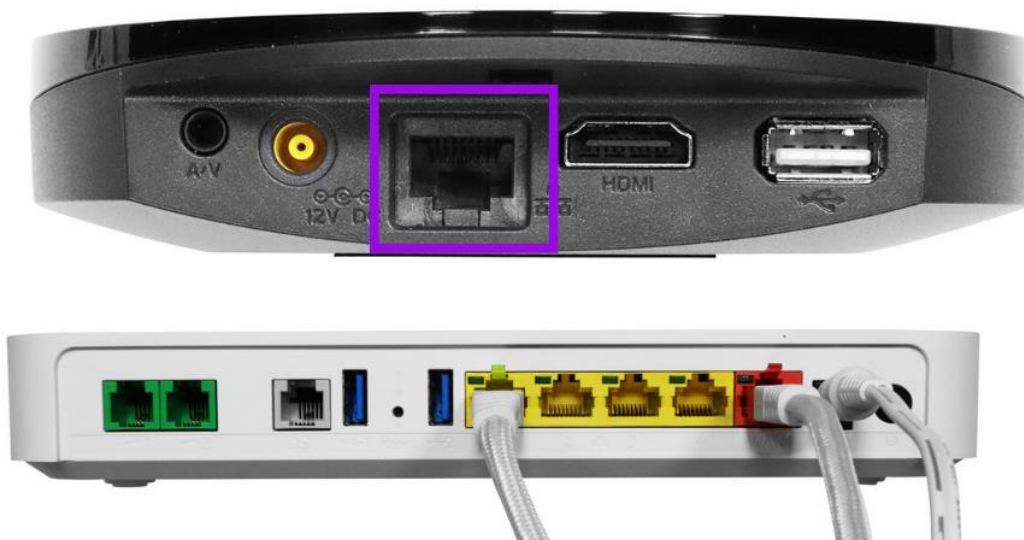


3

Koppla HDMI-kabeln från tv-boxen till din tv

Koppla HDMI-kabeln från uttaget märkt HDMI på din tv-box till ett uttag märkt HDMI på din tv.

Om du har flera HDMI-uttag på din tv, kolla vilket nummer det är på uttaget du väljer då du senare ska välja denna källa med fjärrkontrollen.

Om din tv saknar HDMI-uttag kan du istället använda en scart-kabel.

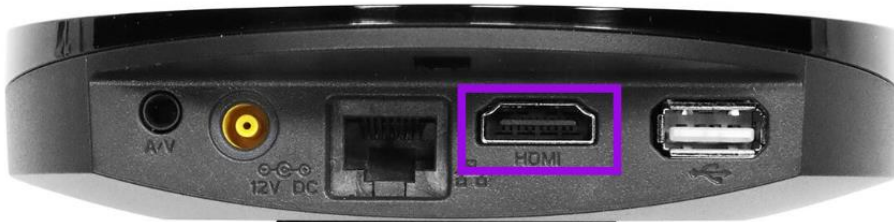

4

Starta tv-boxen

Koppla in strömsladden till tv-boxen och sätt in kontakten i ett eluttag. Boxen startar automatiskt.



5

Starta din tv

Starta din tv och välj den källa du kopplade in HDMI-kabeln i. Detta gör du med hjälp av fjärrkontrollen, ofta heter denna knapp "source", "källa", "input" eller "av". På bilden ser du symbolen.

När du valt rätt källa ska du få upp en bild som visar att tv-tjänsten håller på att starta upp.



Logga in med dina koder

När välkomstsidan visas anger du dina koder och klickar på OK. Om välkomstsidan inte visas utan istället fastnar i uppstarten, testa att starta om tv-boxen genom att dra ut strömkabeln, vänta några sekunder, och koppla in den igen.

Identifikationskoden och kontrollkoden har du antingen fått via brev eller sms. Du kan [alltid hitta dina tv-koder på Mitt Telia](#).

Telia

VÄLKOMMEN TILL TV FRÅN TELIA

Ange dina aktiveringskoder för att aktivera tv-boxen. Koderna hittar du på telia.se/mitt-telia

Fel koder, försök igen. Ring kundtjänst 90 200 om felet kvarstår.

Identifikationskod

Kontrollkod

Tryck på OK för att bekräfta och vänsterpilen för att söka.

Skapa ett konto på telia.se/mitt-telia för att ha koll på dina tjänster från Telia!

KOPPLA IN BREDBAND OCH BREDBANDSTELEFONI VIA FIBER MED WIFI-ROUTER TG799 XTREAM

Det här behöver du:

- Wifi-router TG799vac Xtream med tillhörande strömadapter.
- Nätverkskabel.

1

Koppla ur din gamla utrustning för telefoni

2

Koppla routern till nätverket

Nätverkskabeln ska gå från bostadens inkommande nätverksuttag till det röda WAN-uttaget på din router.



3

Anslut routern till ett eluttag och starta den

Koppla strömadapterns kabel till Power-uttaget på din router. Sätt sedan strömadaptern i ett eluttag och starta med strömbrytaren.

Det kan ta upp till tre minuter innan din router startar. Även om du har en router inkopplad sedan tidigare måste du starta om den enligt följande:

- Stäng av din router med strömbrytaren.
- Vänta några sekunder, starta sen din router med strömbrytaren.



4

Programvaran till din router uppdateras nu automatiskt

Detta kan ta upp till 20 minuter och därefter startas din router om. Om allt är ok efter uppdateringen kommer endast Power-lampan att vara tänd och lysa grönt.

5

Har du bara behov av 1 telefon?

Om du bara vill koppla in en telefon kan du koppla in den direkt i **Phone 1**.

Vill du koppla in fler telefoner?

Då använder du en mellanpropp med telefonsladd i ett befintligt telejack och kopplar in telefonkabeln i Phone 1. [Mellanproppen beställs utan extra kostnad här.](#)



6

Routers lampor

För att se status på tjänster som är igång, tryck på i-knappen på routern. De lyser grönt under några sekunder innan de slocknar igen. [Här kan du läsa mer om routers lampor.](#)

